NOHMI

お客様用 取扱説明書

集合住宅システム 集合玄関機 HCE051A,HVE051A(カメラ付)

TN50597①

製品を正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後は、いつでも製品の不明点を解決できるように大切に保管してください。

■安全上のご注意

安全にお使いいただくために、下記の⚠警告 ⚠注意を必ずお守りください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷や傷害を負うか機器の機能に重大な影響を及ぼす可能性が想定されます。

機器を分解・改造しないでください。感電・故障・発火の原因となります。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負うか機器の機能に悪影響を及ぼす可能性が想定されます。

集合玄関機は防滴仕様になっていますが、水を直接かけないでください。

汚れは水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よく絞ってから拭いてください。ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

携帯電話、無線機などを近くで使用すると、誤動作の原因となることがあります。

■各部の名称とはたらき

❶操作指示灯……操作方法を点滅または、点灯により指示します。
❷操作ガイド……操作方法が書かれています。
❸マイク……通話に使用します。
❹テンキー……通話先の部屋番号、オートロックの解錠暗証番号などを入力します。
❺取消ボタン……テンキー入力の取消し時に押します。
❻呼出ボタン……呼出し操作時に押します。
❼音声ガイドボタン……音声による指示で操作する時に押します。
❽呼出部屋番号表示‥テンキーで入力した部屋番号が表示されます。
❾解錠キー差し込み口……各住戸用のキーでオートロックを解錠する時に使用します。
❿スピーカー……通話音声、音声ガイドが聞こえます。
⓫カメラ……訪問者を映します。(HVE051A型のみ)

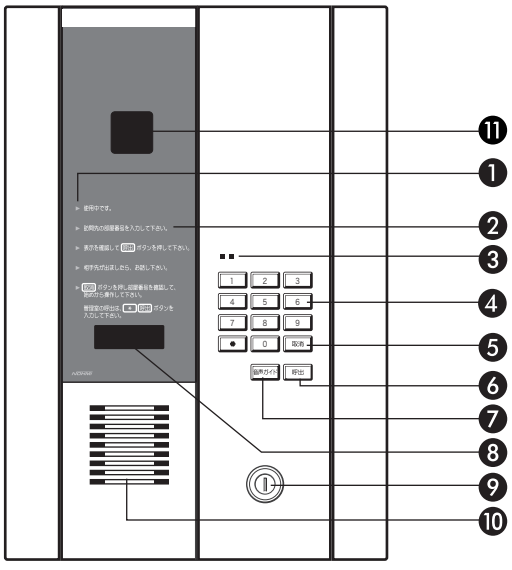

■ご使用方法(集合玄関機の機能)

集合玄関機は、防犯のため訪問者や用件を確認するインターホン機能、さらに居住者が建物の玄関を開けるための解錠機能を備えています。

●平常時は、操作ガイドにある「訪問先の部屋番号を入力して下さい。」の操作指示灯が点灯しています。

●通話の呼出し操作は、音声メッセージによる音声ガイドも利用できます。

■通話先を呼出す方法

(A)操作指示灯による操作ガイドに従って、部屋番号を入力する場合。

1訪問先の部屋番号を**テンキー**で入力します。
◆「表示を確認して呼出ボタンを押して下さい。」指示灯が点滅します。

2 **呼出**ボタンを押します。
◆「相手先が出ましたら、お話し下さい。」指示灯が点滅します。
呼出音(ピンポン)が鳴ります。

3住戸で受話器を取ると通話ができます。
※話し中の場合、「使用中です。」指示灯が点灯します。
通話中音(プーップーッ)が鳴ります。

(B)音声ガイドに従って、部屋番号を入力する場合。

1 **音声ガイド**ボタンを押します。
◆「訪問先の部屋番号を入力してください。」と音声メッセージします。

2訪問先の部屋番号を**テンキー**で入力します。
◆「表示を確認して呼出ボタンを押してください。」と音声メッセージします。

3 **呼出**ボタンを押します。
◆呼出音(ピンポン)が鳴ります。

4住戸で受話器を取ると通話ができます。
※話し中の場合「使用中です。しばらくお待ちください。」と音声メッセージします。通話中音(プーップーッ)が鳴ります。

(C)管理室を呼出す場合。

1 ［＊］に続いて**呼出**ボタンを押します。
◆管理室で受話器を取ると通話ができます。(設定により、呼出せないことがあります)

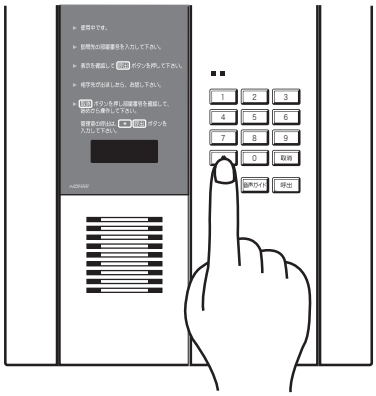

■誤って入力した場合は

◆部屋番号表示部にエラーを示す「**Er02**」が表示されます。

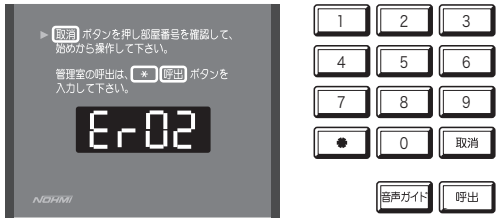

◆「取消ボタンを押し部屋番号を確認して、始めから操作して下さい。」の指示灯が点滅します。
※音声ガイドを使用している場合は、「入力に誤りがありました。」と音声メッセージします。
1 **取消**ボタンを押して、始めからやり直してください。

■玄関を開ける(オートロックの解錠)方法

(A)暗証番号をテンキーで入力して解錠する場合。

1 キー番号「**7**」と「**9**」を同時に押します。
2 部屋番号表示部の各桁数字にアンダーバーを表示します。

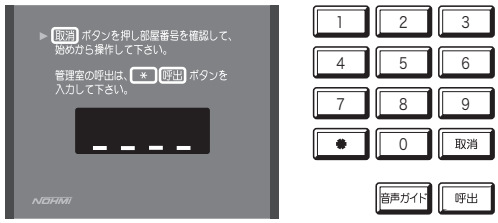

3 暗証番号を**テンキー**で入力します。
※暗証番号は表示されません。
◆解錠する時、部屋番号表示部に「**OPEn**」と表示します。

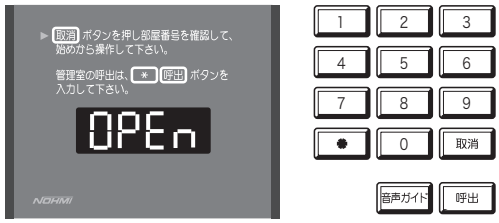

※暗証番号を誤った場合は、部屋番号表示部にエラーを示す「**Er00**」が表示されます。
取消ボタンを押して、始めからやり直してください。

(B)各住戸用のキーで解錠する場合。

1 住戸のキーを集合玄関機の解錠キー差込み口に差込み、回します。
2 オートロックが解錠されます。
(集合玄関機に表示は出ません。)

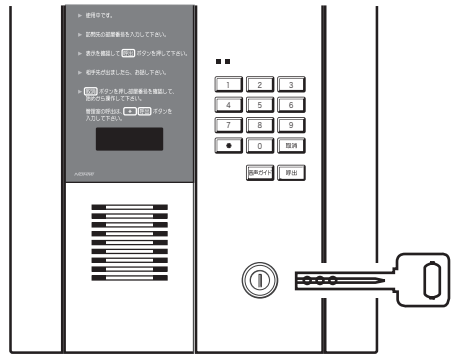

■故障かな？と思った時は…(アフターサービス)

正常な呼出しや通話ができない、不自然に表示灯が点灯・点滅するなど、故障と思われる場合は、機器保証書をご確認のうえ、取付け工事をした施工店、もしくは下記のお問い合わせ先にお申し付けください。

●能美防災株式会社・CSサービスセンター
TEL:0120－102－408
●能美防災株式会社最寄りのお問い合わせ先

[補修用性能部品について]

●この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、生産中止後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。

■集合玄関機HCE051A型／HVE051A型(カメラ付)定格－

電源電圧:　DC24V(管理室通話制御盤、通話制御装置または電源アダプタ(集合玄関機用)より供給)
消費電流:　待受時:約60mA　作動時:約110mA
通話方式:　(受話器付き親機・管理室(通話)制御盤)同時通話(ハンズフリー親機)自動交互通話

NOHMI 能美防災株式会社

本　社/〒102-8277 東京都千代田区九段南4-7-3 TEL.(03)3265-0211 FAX.(03)3264-4948
支　社/北海道(011)746-6911 東 北(022)221-2695 新 潟(025)243-8121 丸の内(03)3213-1781
茨 城(029)225-2600 北関東(048)642-0147 千 葉(043)266-0303 西関東(0426)27-4930
横 浜(045)682-4700 長 野(026)227-5521 静 岡(054)247-3211 名古屋(052)915-2411
金 沢(076)252-6211 大 阪(06)6330-8661 京 都(075)231-0128 神 戸(078)334-3581
広 島(082)263-7334 岡 山(086)244-4222 九 州(092)712-1560 熊 本(096)360-1051
営業所/旭 川(0166)23-7823 帯 広(0155)25-4900 青 森(017)729-0532 盛 岡(019)645-0552
秋 田(018)862-5086 郡 山(024)933-5580 福 島(024)528-4195 上 越(0255)26-1886
羽 田(03)3747-6800 渋 谷(03)3461-1051 杉 並(03)3306-0451 城 東(03)3645-8300
城 北(03)5292-2137 五反田(03)3779-9737 土 浦(029)822-3851 宇都宮(028)637-4317
群 馬(027)328-1567 埼玉西(049)247-4640 メヌマ(048)588-2893 川 崎(044)233-5773
沼 津(055)923-9669 浜 松(053)473-3422 岐 阜(058)276-7761 三 重(059)226-9860
富 山(076)425-1496 福 井(0776)21-0056 高 松(087)862-6012 徳 島(088)625-4325
松 山(089)974-2823 北九州(093)551-2588 長 崎(095)845-0135 大 分(097)543-2778
宮 崎(0985)28-8792 鹿児島(099)253-8196 沖 縄(098)862-4297
工　場/三 鷹(0422)44-5141 メヌマ(048)588-1531